Sicherheitsvorschriften

- Beim Öffnen des Gerätes besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages !
- Vor jedem Eingriff muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden !
- Das Gerät darf nur von zugelassenen Fachleuten geöffnet werden !
- Es darf nur das Original-Netzkabel verwendet werden !
- Bei Gewitter darf kein Eingriff in die Anlage erfolgen !

Normen und Standards

CE-Zeichen (Konformitätszeichen der EG): Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union.

Schutzisolierung

Die Multischalter entsprechen der Schutzklasse II mit hoher Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.

Montageort

Nur in trockenen Räumen verwenden. Die Umgebungstemperatur darf 55 °C nicht übersteigen. Montage muss auf einer gegen Brand gesicherten Unterlage erfolgen.

Entsorgung

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG ds Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27.Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Jürgen und Kevin Preisner GbR
Schlosserstrasse 4
73257 Köngen
Telefon: 0049 (0) 7024-8096330
Fax: 0049 (0) 7024-8096332
Mail: info@jkpreisner.de

Änderungen vorbehalten. Technische Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

Erweiterbarer Multischalter

CL58NT
CL58E
CL54E

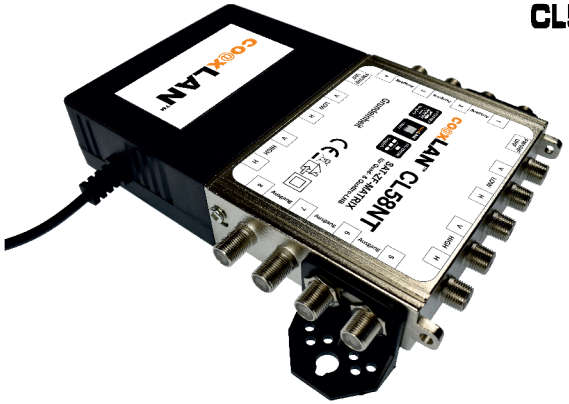

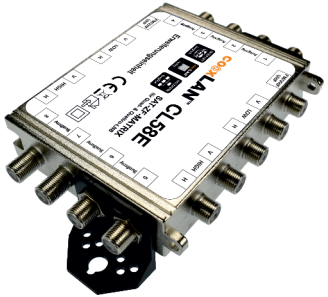

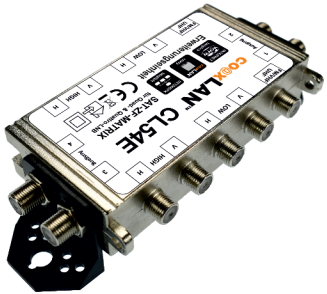

Inbetriebnahme

Fixieren Sie die Montagewinkel mit den Muttern an den äußeren F-Buchsen des Gehäuses (siehe Abbildung). Schließen Sie die vier Zuleitungen (VL / HL / VH / HH) vom LNC und wenn vorhanden die terrestrische Antenne an. Achten Sie beim Anschluss eines QUATTRO-LNCs auf die richtige Zuordnung der Anschlüsse (VL / HL / VH / HH). Die Anschlüsse am LNC sind wie auch die Eingänge am Multischalter gekennzeichnet. Bei Verwendung eines QUATTRO-SWITCH-LNCs oder QUAD- LNCs ist die Anschlussreihe nicht zu beachten.

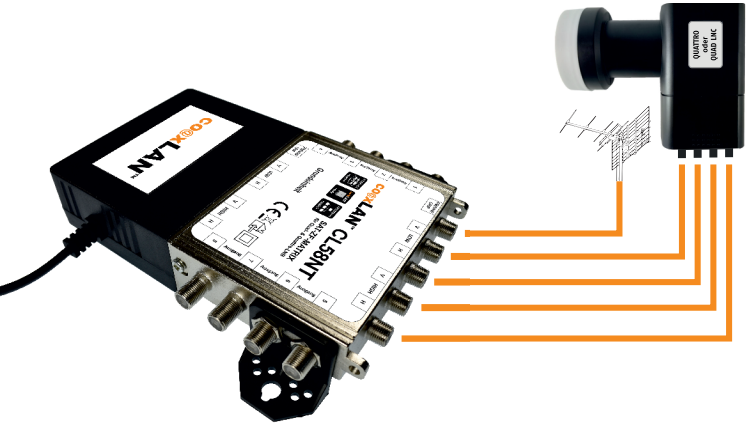

Erweiterung auf mehrere Teilnehmer

Sie können die Grundeinheit **CL58NT** (8 Teilnehmerausgänge) durch Erweitungseinheit(en) **CL54E** (4 Teilnehmerausgänge) oder **CL58E** (8 Teilnehmerausgänge) auf bis zu 48 Teilnehmerausgängen erweitern.

Zur Montage einer oder mehreren Erweiterungen (**CL58E** oder **CL54E**), beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Setzten Sie den Multischalter stromlos (Ziehen Sie das Netzkabel vom Strom)
- Lösen Sie die Schrauben links und rechts am Gehäuse des Netzteils.
- Ziehen Sie das Netzteil von der Grundeinheit **CL58NT** ab.
- Stecken Sie nun die Erweiterung (**CL58E** oder **CL54E**) auf das Netzteil und fixieren Sie diese mit den beigefügten Schrauben.
- Fügen Sie nun die neue Einheit aus Netzteil und Erweiterung mit dem Grundgerät zusammen und fixieren Sie diese mit den beigefügten Schrauben.

Montage der Erweiterungsmodule

Grundeinheit **CL58NT** und Erweitungseinheit **CL54E**

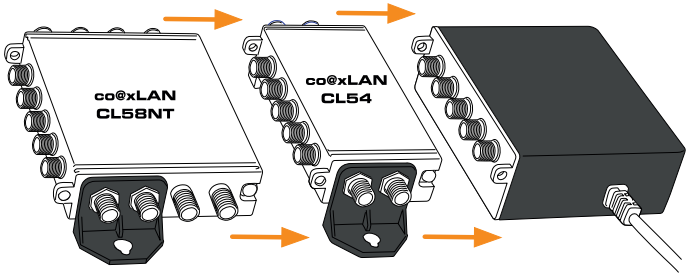

Grundeinheit **CL58NT** und Erweitungseinheit **CL58E**:

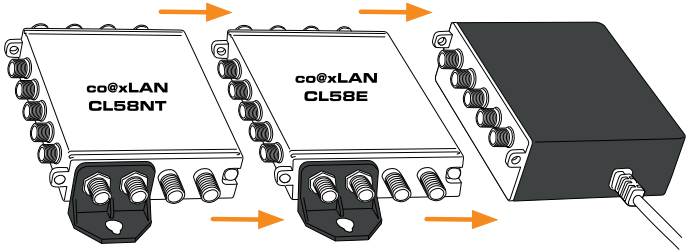

Wichtig:

Die Multischalter-Grundeinheit **CL58NT** verfügt über einen integrierten Verstärker für den terrestrischen Bereich, der auch für die Erweiterungen genügend Leistung bietet.
Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass die LNC- und Antennenanschlüsse grundsätzlich an dem Grundgerät **CL58NT** angeschlossen werden und die Erweiterungseinheit(en) (**CL54E** oder **CL58E**) zwischen Grundgerät und Netzteil montiert wird/werden. Andernfalls kann eine fehlerfreie Funktion nicht garantiert werden.

Optionales Zubehör:

CLVB5 Kaskadenverbinder